



Modernizations

**SYNTEGON**


PROCESSING & PACKAGING

# Centerlining Kit für Sammelpacker Elematic 3001.

## Stabile Prozesse durch Reproduzierbarkeit der Formate.

Zur Sicherstellung einer gleichbleibend hohen Qualität Ihrer Verpackungen haben wir für die Maschinentypen **Elematic 3001 WAH, WA / Midi und Compact** den **Centerlining Kit** entwickelt, mit dem sich die Werkseinstellung sämtlicher Formatpositionen exakt bestimmen und dokumentieren lässt.

Damit können Sie die Einstellungen aller Module Ihrer Elematic 3001, beispielsweise bei einer Fehlersuche, visuell überprüfen und mögliche Fehleinstellungen schnell und einfach beheben. Dank der präzisen Reproduzierbarkeit der mechanischen Formateinstellungen steigern Sie die Effizienz Ihrer Produktionsabläufe und sorgen für stabile Prozesse.

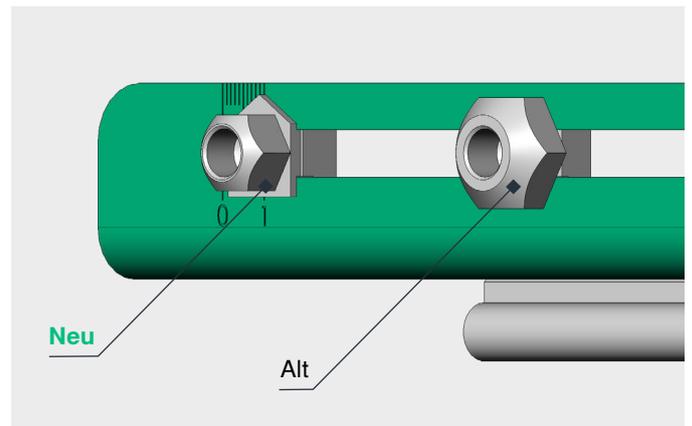

### IHRE VORTEILE

- ▣ Stabilere Prozesse
- ▣ Höhere Produktivität
- ▣ Effiziente Fehlersuche und -behebung
- ▣ Zeit- und Kostenersparnis

Alle einstellbaren Module sind mit gravierten Maßleiten versehen, die schlag- und abriebfest sind und jeglichen Reinigungsmitteln standhalten.


Die neuen Steckbolzen haben eine kleinere Schlüsselweite (13 mm statt bisher 19 mm) und gewährleisten ein einfacheres Handling. Darüber hinaus sind sie mit einem Zeiger ausgestattet, mit dem sich die exakte Position bestimmen lässt.




## Verfügbare Elematic 3001 Centerlining Kit Module

	Elematic 3001 WAH	Elematic 3001 WA / MIDI	Elematic 3001 Compact
<b>Gruppierung</b>			
Set: Rastbolzen Aufnahme	62 Stück / Format	41 Stück / Format	37 Stück / Format
Set: Nutzenstein Kassette	7 Stück / Format	5 Stück / Format	3 Stück / Format
Führung über Hochstoß / Raffung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Formschacht Stülper	<input type="checkbox"/>		
Längsleimung Stülper	<input type="checkbox"/>		
Stülpertransport	<input type="checkbox"/>		
Stülperanschlag	<input type="checkbox"/>		
Prefeeder	<input type="checkbox"/>		
Magazin	<input type="checkbox"/>		
<b>Grundmaschine</b>			
Füllgutkassette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zuschnittanschlag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kopfpressung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leimung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Längsleimung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitenpressung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stülpersicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formschacht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laschenkontrolle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zuschnitttransport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prefeeder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Magazin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drehpin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drucker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


## Beispiele Elematic 3001 Centerlining Kit Module

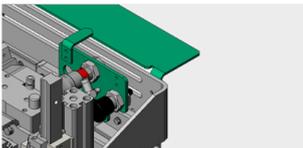


Kopfpressung

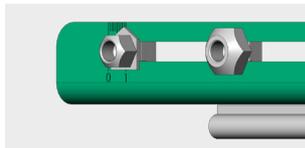

Laschenkontrolle

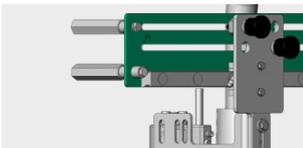

Längsleimung

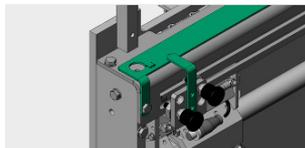

Raffung

Die Nachrüstung mit dem Centerlining Kit ist für die Maschinentypen Elematic 3001 WAH, WA / Midi und Compact ab Baujahr 2016 geeignet.

Der Einbau der Komponenten erfolgt durch einen Syntegon-Servicetechniker, der die Dokumentation aller Formatpositionen vor Ort erstellt. Für den Umbau sind 2 Arbeitstage einzuplanen.

**Sie möchten Ihre Maschine nachrüsten lassen? Bitte fordern Sie ein maschinenspezifisches Angebot an.**



**Sie haben eine Frage an unsere Experten?**

Finden Sie hier Ihren lokalen Ansprechpartner



**Schon für unser E-Portal registriert?**

Erhalten Sie die aktuellsten Infos zu unseren Teilen und Services



**Welchen Level an Service benötigen Sie?**

Wählen Sie hier Ihr Service Agreement